


WASMACHINE CTDF 1406

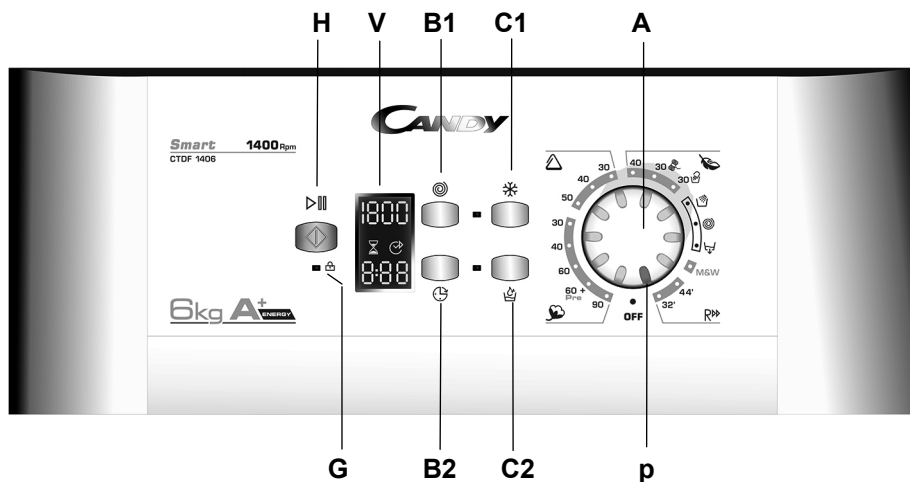

A PROGRAMMA - EN TEMPERATUURKIEZER

Deze knop staat toe het gewenste wasprogramma te kiezen. Daarvoor zult u de knop (kan in twee richtingen worden omgedraaid) moeten omdraaien totdat het programma overeenkomt met het bedieningspunt (p). De temperatuurkeuze zal afhangen van het gekozen programma. (Zie programmatabel).

B1 CENTRIFUGE TOERENTAL

B2 "UITGESTELDE START" TOETS

C1 VOOR KOUDWATERWAS

C2 ALLERGIE

G DEUR LAMPJE












H INWERKINGSTELLING / PAUZE

V DIGITAAL" DISPLAY

Het display indicatie systeem geeft u de mogelijkheid continue op de hoogte te blijven van de status van de machine

p INDICATIE STAND VAN DE KNOPPEN

Programme table mod CTDF 1406

programma	programma voor	benadering tijd minuten	max. temp. °C	max. snelheid centrifuge- ren	max. wasla- ding kg.	toevoeging wasmiddel			keuzetoetsen C	
						I	II			
 KATOEN	Witte was	display	90°	1400	6		•	•	•	•
	Kleurecht met voorwas	display	60°	1400	6	•	•	•	•	•
	* Kleurecht	display	60°	1400	6		•	•	•	•
	* Fijne kleuren	display	40°	1400	6		•	•	•	•
	Fijne kleuren	display	30°	1400	6		•	•	•	•
 GEMENGD SYNTHETISCH	Fijne kleuren	display	50°	800	2		•	•	•	•
	Fijne kleuren	display	40°	800	2		•	•	•	•
	Fijne kleuren	display	30°	800	2		•	•	•	•
 FIJNE WAS	Fijne was	display	40°	600	1,5		•	•	•	
	 Wol	display	30°	800	1		•	•	•	
	 Handwas	display	30°	800	2		•	•	•	
SPECIALE WAS	 spoelen	display		800				•		•
	 centrifugeren	display		1400						
	 legen	display								
	Mix&wash (M&W)	display	40°	1000	6		•	•	•	•
	R>> Snel 44	display	40°	800	3		•	•	•	
	R>> Snel 32	display	30°	800	2		•	•	•	

* testprogramma's voor katoen volgens EU-Verordeningen 1015/2010 en 1061/2010

PROGRAMMA KATOEN 60 °C

PROGRAMMA KATOEN 40 °C

Deze programma's zijn het meest geschikt voor het reinigen van normaal vervuild katoenen wasgoed en zijn het meest efficiënt voor wat het gecombineerde verbruik van water en energie betreft.

Deze programma's zijn ontwikkeld om te voldoen aan de temperaturen vermeld op de etiketten van het wasgoed; de werkelijke temperatuur van het water kan licht afwijken van de programmatemperatuur

Technische gegevens model CTDF 1406

Voltage lichtnet	Ampères zekering lichtnet	Waterdruk	Maximum verbruikt potentiaal
220-230V, 50Hz.	10 A.	0,05-0,8 Mpa	1500


Belangrijk

- Geen vloeibaar wasmiddel gebruiken voor programma's met voorwas, en/of met uitgestelde start.

VOORBEREIDING VAN DE WASCYCLUS

1.- Wanneer u de was eenmaal in de machine heeft gebracht, sluit dan de deksels van de trommel en controleer of deze goed gesloten zijn.

2.- Voeg het wasmiddel en de toevoegels bij, zonder de indicatie "MAX" te overschrijden.

- Zeep voor de voorwas I
- Zeep voor het wasprogramma II
- Wasverzachter 

KEUZE VAN DE PROGRAMMA'S EN GEWENSTE OPTIES

3.- De programmakiezer (A) omdraaien tot aan het gewenste programma.

4.- Druk, zo gewenst, de keuzetoets of de keuzetoetsen die u nodig heeft in (C1, C2,).

- .- Aangeraden wordt de gewenste keuzen te maken alvorens de starttoets van het programma (H) in te drukken.
- .- Houd er rekening mee dat wanneer de wasfase eenmaal het punt van de werking van de keuze is gepasseerd, deze niet zal werken

C1 toets voor koudwaterwas

Door het indrukken van deze toets kunnen alle wasfases worden uitgevoerd zonder dat het water wordt verwarmd, terwijl alle andere karakteristieken overanderd blijven (waterniveau, tijden, wastempo's, enz).

De koude wasprogramma's worden aangeraden voor alle soorten van wasgoed waarvan de kleuren niet kleurecht zijn en voor het wassen van gordijnen, spreien, speciaal delicate synthetische weefsels, kleine kledingstukjes of weinig vuile stoffen.

C2 toets allergie

Dankzij het nieuwe SENSOR ACTIVA SYSTEM is het door het indrukken van deze toets mogelijk een speciale wascyclus te verrichten die toegepast kan worden op alle programma's en soorten weefsels waarbij aandacht wordt besteed aan de textielvezels en de tere huid van de gebruikers.

De toevoer van veel meer water en de nieuwe gecombineerde werking van rotatiecyclussen van de trommel met aan- en afvoer van water zorgt voor het verkrijgen van een uiterst schone en gespoelde was. Het water wordt tijdens de was vermeerderd zodat, voor het garanderen van een efficiënte waswerking, wordt gezorgd voor een volmaakte oplossing van het wasmiddel. Eveneens wordt, voor het verwijderen van ieder spoor van wasmiddel in de vezels, water toegevoerd aan de spoelingen.

Deze werking is in het bijzonder uitgedacht voor personen met een tere en gevoelige huid en voor wie het geringste overblijfsel van wasmiddel irritatie of allergie kan veroorzaken.

Ook wordt aangeraden deze werking te gebruiken voor kinderwasgoed en in het algemeen speciaal voor fijne was en badstoffenwas, die de neiging hebben het wasmiddel achter te houden.

5.- Wanneer u dat wenst kunt u de snelheid voor het centrifugeren kiezen (B1)

B1 centrifuge toerental

Als het programma is geselecteerd, zal het maximale aantal toeren toegestaan voor het programma worden weergegeven. Elke keer als u de centrifuge knop indrukt zal het toerental met 100 rpm afnemen. Het minimum is 400 rpm, het is mogelijk de centrifuge uit te schakelen door de centrifuge toets meerdere malen in te drukken.

6.- Wanneer de gewenste keuzemogelijkheden eenmaal zijn uitgekozen druk dan, voor het begin van het programma, de starttoets H in; de wasmachine zal beginnen met het gewenste programma. Mocht u, wanneer u reeds de voorkeur heeft gegeven aan een keuzemogelijkheid en deze wilt annuleren dan hoeft u alleen maar opnieuw de toets in te drukken (het indicatieve controlelampje zal uitgaan).

B2 "uitgestelde start" toets

Deze knop geeft u de mogelijkheid om de start en eindtijd van uw wasprogramma voor te programmeren. (tot 24 uur)

Om de start uit te stellen handelt u als volgt:

Stel het programma in.

Druk eenmaal op de toets om hem te activeren (h00 verschijnt in het display) druk nogmaals om 1 uur in te stellen (h01 verschijnt in het display) elke keer als u op de toets druk verhoogt u de tijd met 1 uur tot een maximum van 24 uur. Als u dan nog een keer druk begint hij weer bij 0 uur.

Bevestig door de "START/PAUZE" toets in te drukken (het lampje op het display zal gaan knipperen). Het aftellen zal beginnen en als deze voorbij is zal het programma automatisch starten.

Het is mogelijk om de uitgestelde start te annuleren:

Druk de toets in en hou deze 5 sec. vast totdat het display de instellingen weergeeft. Tijdens deze fase is het mogelijk het al geselecteerde programma te starten door op de "START/PAUZE" toets te drukken. U kunt het programma annuleren door de selectie op de UIT positie zetten.

WASTIJD (V)

Als er een programma is geselecteerd zal het display automatisch aangeven hoelang het programma duurt, dit is afhankelijk van geselecteerd opties.

Tijdens het programma zal u constant op de hoogte worden gehouden van de restrende wastijd.

Deur lampje (G)

Als de START/PAUZE toets is ingedrukt zal het lampje voor de deur gaan knipperen en daarna gaan branden. Deze blijft branden totdat het programma is beëindigd.

2 minuten na het einde van het programma zal het lampje uit gaan en de deur kan worden geopend.

Annuleren-veranderen van programma's

Wanneer het programma reeds gestart is en u dit wenst te veranderen of te annuleren, ga dan op de volgende manier te werk:

- Zet de programmakiezer op stand "OFF". Op dit moment heeft u het programma geannuleerd en kunt u, indien gewenst, een nieuw programma kiezen.
- Kies het nieuwe programma.
- Druk opnieuw de toets (H) in.
De wasmachine zal het nieuwgekozen programma uitvoeren.

Pauze programma

Het is mogelijk het wasprogramma tijdelijk stop te zetten om bijvoorbeeld meer wasgoed toe te voegen. Ga daarom op de volgende wijze te werk:

- Druk de toets (H) in en houd deze ingedrukt totdat de lampjes van de keuzetoetsen, de display die de resterende tijd aangeeft en het startlampje, gaan knipperen.
- Wanneer het veiligheidslampje van de deur uitgaat (duurt ongeveer 2 minuten) open dan de deur en voeg het gewenste wasgoed toe.
- Sluit de deuren van de trommel en de buitendeksel op de juiste wijze.
- Druk de toets (H) in en de wasmachine zal het programma voortzetten.

Wanneer het programma eenmaal beëindigd is zal op de indicatie-display "END" verschijnen.

Wacht totdat het veiligheidslampje (G) van de deur is uitgegaan (duurt ongeveer 2 minuten).

Voor het verwijderen van het wasgoed moet u de programmakiezer op stand "OFF" zetten en de deur van de wasmachine en de deksels van de trommel openen.